

MONTAGE ANTISLIP TAPE



IN HET ALGEMEEN

Om anti-slip tape goed aan te kunnen brengen dient u de ondergronden voor te behandelen.

Alle ondergronden moeten schoon en droog zijn. Ook moeten losse delen verwijderd worden en alle verontreinigingen dienen schoongemaakt te worden.

De ondergrond dient vet-, olie-, en vuilvrij te zijn. De ondergrond kunt u schoonmaken met een ontvetter en/of reinigingsmiddel (cleaner). Daarna dient u de gereinigde ondergrond met helder schoon water na te spoelen om alle reinigingsresidu's te verwijderen.

Gladde oppervlakken kunt u beter even licht opruwen.

Als u de ondergrond gaat primeren of als u de tape gaat monteren dan dient u dat te doen op een droge ondergrond.



DE VERSCHILLENDE ONDERGRONDEN

De ondergronden zoals hout – metaal – natuursteen – plavuizen - glas - PVC en linoleum dienen goed ontvet te worden. Daarnaast moeten deze ondergronden altijd droog zijn.

Natuursteen – plavuizen – glas – PVC en linoleum met helder en schoon water afspoelen.

Van metaal dient u losse verf, roest en/of corrosieaanslag d.m.v. schuren te verwijderen.

Verwijder splinters of afgebladderde verf van hout.

Betonnen ondergronden dienen altijd met een primer behandeld te worden. Daarnaast dienen losse stukken verwijderd en gerepareerd te worden. Betonnen ondergronden dienen altijd onbeschadigd te zijn.

HULPMIDDELEN:

Naast de tapes hebben wij de volgende hulpmiddelen in ons pakket:

Primer

Deze creëert een afsluitende laag op poreuze ondergronden zoals bijvoorbeeld beton, zodat de tapes daarop beter hechten.

Aandrukroller

Alle tapes hebben drukgevoelige lijmen, aandrukken is noodzakelijk om een optimale hechting te verkrijgen. De aandrukroller is een ideaal hulpmiddel om voldoende druk te geven.

Edge fix seal

Met deze pasta dicht u de naden rondom de anti-slip tapes, dit verhoogt de levensduur van de tape. Zeker op plekken waar de tape zwaar wordt belast is het raadzaam de edge fix te gebruiken.

TAPECONCURRENT
TAPE OP MAAT

MONTAGE ANTISLIP TAPE

ENKELE TIPS VOORDAT U DE ANTISLIP TAPE GAAT AANBRENGEN.


- >> Houd rekening met een minimale plaktemperatuur van 10 graden Celsius.
- >> Snijdt de antislip tape in de gewenste afmeting. Om het omkrullen van antislip tape te voorkomen kunt u de hoeken afronden.
- >> Markeer het gedeelte dat u gaat beplakken. Als u een primer gebruikt blijf dan binnen het gemarkeerde gedeelte.
- >> Verwijder het schutpapier pas als alle tips zijn afgehandeld.
- >> U dient de lijmlaag na het verwijderen van het schutpapier zo gering mogelijk aan te raken.

HET AANBRENGEN VAN DE ANTISLIP TAPE

1. U verwijdert het schutpapier en u brengt de antislip tape aan binnen het gemarkeerde gedeelte.
2. Daarna drukt u de tape goed aan met b.v. een handroller.
3. Plaatst u onze vormbare antislip tape dan dient u een rubberen hamer te gebruiken om de aluminium rug in de geprofileerde ondergrond te tikken.
4. Plaats antislip tape niet over voegen en plaats géén naden tussen de antislip tape.
5. U dient ervoor te zorgen dat er tijdens het aanbrengen géén luchtballen onder de tape blijven.

ENKELE TIPS NADAT U DE TAPE HEEFT AANGEBRACHT.

- >> Na het aanbrengen van de antislip tape dient u 2-3 uur niet over de tape te lopen.
- >> Indien er tijdens het aanbrengen luchtballen zijn achtergebleven dan dient u de tape voorzichtig los te halen en opnieuw zonder luchtballen aan te brengen.
- >> Als u een primer heeft gebruikt en u heeft de antislip tape verkeerd gemonteerd dan is het niet meer mogelijk om de tape te herplaatsen. Ondergronden die niet met een primer behandeld zijn en als de antislip tape nog niet is aangedrukt dan kunt u de antislip tape voorzichtig los trekken om vervolgens de antislip tape te herplaatsen.
- >> Bij vochtige omstandigheden dient u met een droogtijd van 24 uur rekening te houden voordat u de tape met véél water in contact brengt.
- >> Als het noodzakelijk is om antislip tape aan te brengen onder koude omstandigheden dan kunt u de stroken antislip tape op aluminium stroken plakken en op de ondergrond vast schroeven.

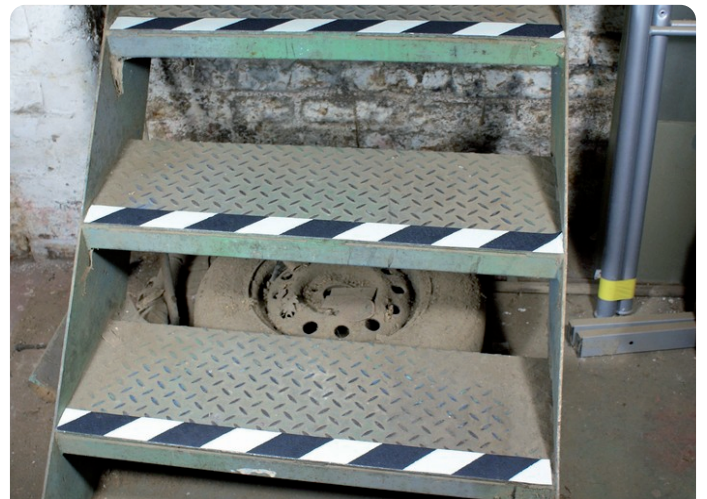

BEKIJK DE MONTAGE FILMPJES OP ONZE WEBSITE.

WILT U TAPE OP MAAT LATEN MAKEN, DAT KAN!

Wij kunnen antislip tape tot 1160mm breed op maat leveren.
Ga naar de website of mail ons je aanvraag.

TAPECONCURRENT
TAPE OP MAAT